



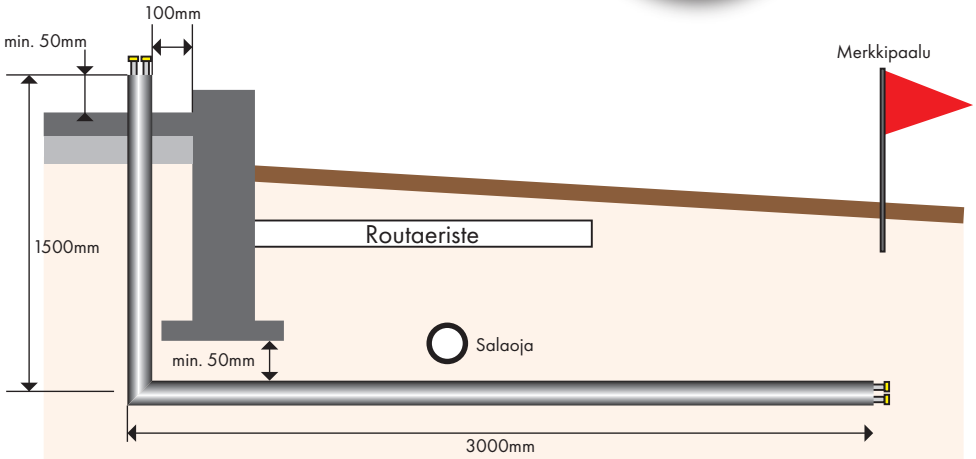

# KALAJOEN Lämpö Oy

## NOUSUKULMAN ASENNUSOHJE

Nousukulma asennetaan LVI-suunnitelman tai Kalajoen Lämpö Oy:n ohjeistuksen mukaiseen paikkaan. Asennuksessa tulee noudattaa alapuolella olevan kuvan mittoja ja ohjeita. Lisätietoja saa Kalajoen Lämpö Oy:ltä

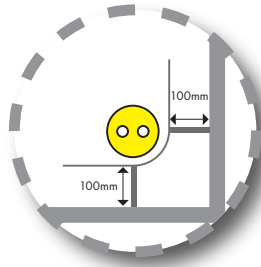

Talon ulkopuolella nousukulman päähän tulee jäädä puoli metriä työtilaa hitsaus- ja eristystöille. Putkenpään läheisyyteen ei saa asentaa salaoja- ja sadevesiputkia eikä sähkökaapeleita. Nousukulman pystyosuuden muovisuoja-akuoren pitää ylettyä lopullisen lattiavalun yläpuolelle noin 5-10cm.

Nousukulman asentamisen jälkeen se peitetään kivettömällä hiekalla. Nousukulman pää on hyvä merkitä esimerkiksi lankunpätkällä, jolloin se löydetään helposti mahdollisten tulevien kaivuutöiden yhteydessä. Asiakkaan tulee huolehtia, että nousukulman teräsputkien päissä olevat suojatulpat pysyvät paikoillaan asennuksen aikana.

Kalajoen Lämpö Oy:llä on oikeus periä nousukulman asennusvirheestä johtuvat mahdolliset ylimääräiset kulut.